







AV MOUNTING SOLUTIONS

Моторизированный проекторный лифт PL100L/PL200L

ИНСТРУКЦИЯ

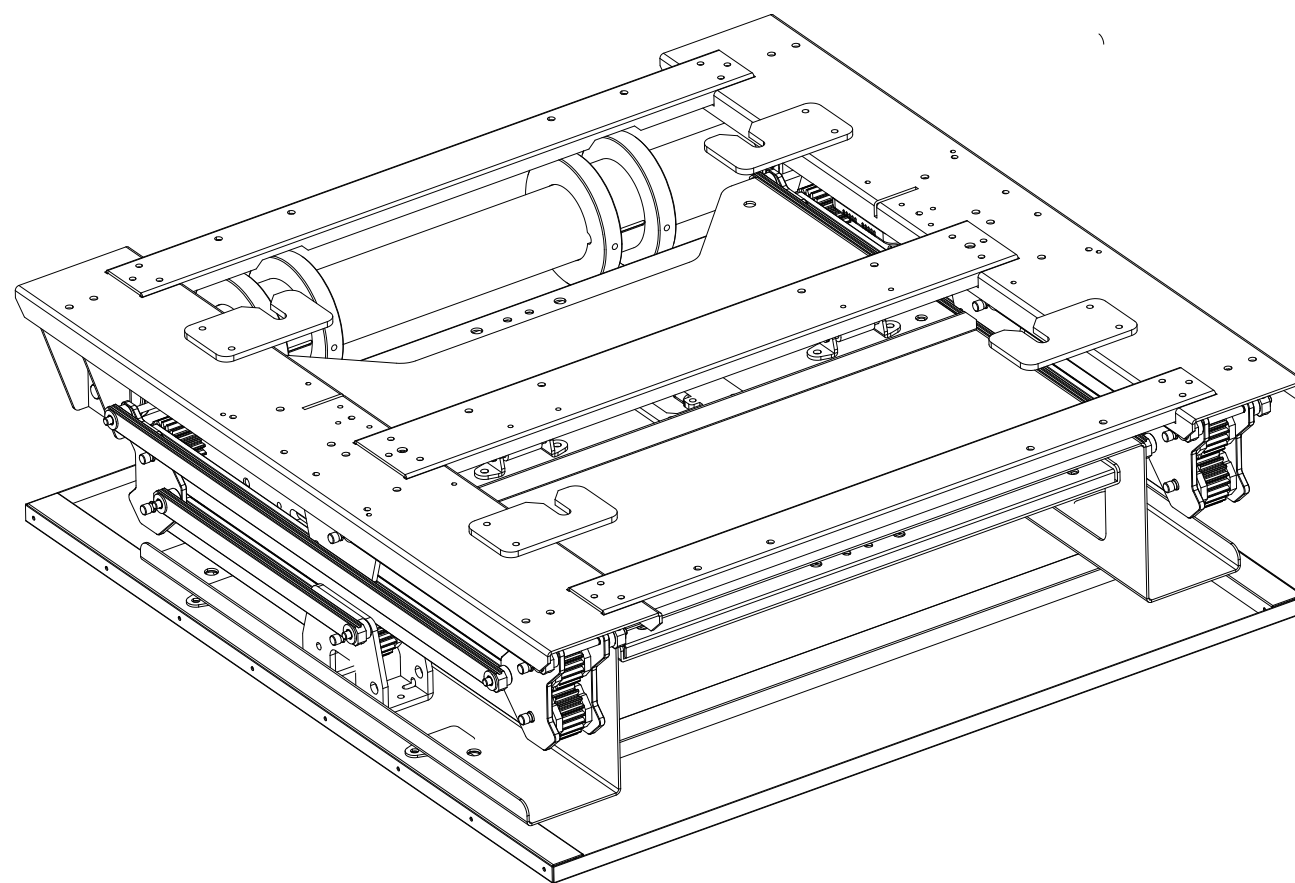

Комплектация:

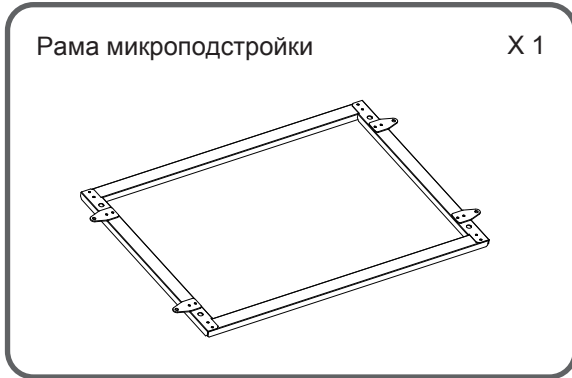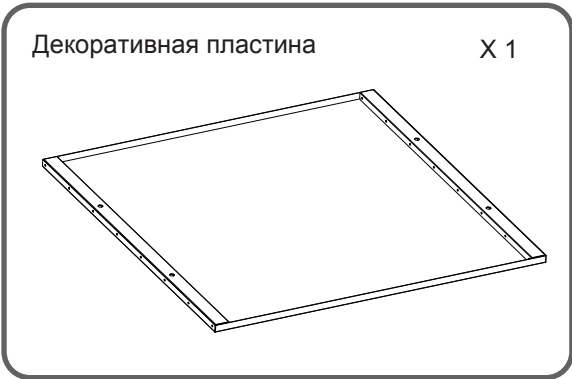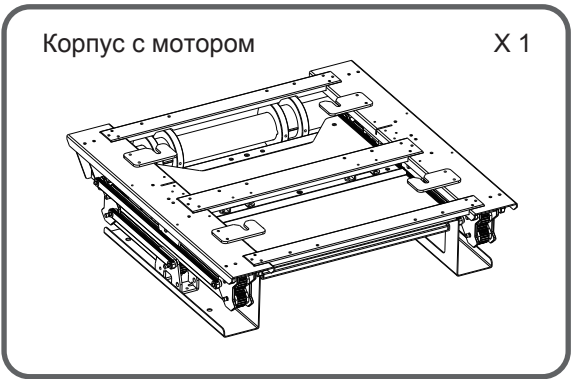

- Аксессуары:
- 1. Винт под шестигранник M4*20 (X4)
 - 2. Металлическая шайба 20*1.5 (X8)
 - 3. Шестигранный ключ (X2)
 - 4. Шестигранный ключ для подстройки мотора (X1)
 - 5. Силовой кабель (X1)
 - 6. Прокладка из пенополиэтилена (X1)

Данный лифт является последней разработкой Wize AV. Лаконичный дизайн, контроль качества производства и простота монтажа делают его лучшим выбором для профессиональных инсталляций.

- 1. Ультратонкий дизайн для инсталляций в узких местах.
- 2. Тихий режим работы.
- 3. Функция защиты от перегрева.
- 4. Упрощенная схема прокладки кабеля.

Спецификации

Парам. / Модель	Размер корпуса (мм)	Кол-во секций	Длина хода (мм)	Декоративная пластина (мм)	Нагрузка (кг)	Размер проектора (мм)	Требуемое расстояние от фальшпотолка до перекрытия
PL100L	730*730*223.5	3	223.5-1020	724*724	40	500*600*240	250-850
PL200L	730*730*315.5	5	315.5-1910	724*724	40	500*600*240	350-1700












Условия внешней среды (только для использования внутри помещений):



- 1. Температура: -10°C --- +40°C
- 2. Относительная влажность: <95%
- 3. Отсутствие коррозионных газов;
- 4. Помещения без органических аэрозолей и легковоспламеняющихся, взрывчатых газов;
- 5. Напряжение: 100V / 220V (±10%)
- 6. Отсутствие сильных вибраций и ударов оборудования.

Этапы установки:



- 1. Определив место установки лифта, исходя из фокусного расстояния линзы проектора и размеров экрана, использовать шаблонную пластину, чтобы отметить место выреза отверстия под лифт.
- 2. Вырезать отверстие по линии шаблона.
- 3. Вырезанную часть потолка отложить для дальнейшего использования.
- 4. С помощью шаблона отметить на потолке 4 точки для крепежных винтов или анкеров.
- 5. Просверлить 4 отверстия в потолке.
- 6. Вставить в просверленные отверстия распорочные винты.
- 7. Открутить 6 винтов и снять пыленепроницаемое покрытие.
- 8. Окрутить винты, как показано на рисунке 8 и снять складывающиеся стабилизаторы.
- 9. Установить раму тела лифта на потолок.
- 10. Прикрепить боковые стабилизаторы к раме тела лифта, затем, подвязав их хомутами, медленно опустить вниз.
- 11. Подсоединить необходимые кабели (HDMI и т.д.).
- 12. Прикрепить пыленепроницаемую крышку к боковым стабилизаторам.
- 13. Установить проектор на монтажную пластину.
- 14. Повесить проектор на крючок пыленепроницаемой крышки и затянуть винт в ее верхней части.
- 15. Использовать четыре винта по бокам пыленепроницаемой крышки, чтобы настроить угол наклона проектора.
- 16. Включить лифт и настроить его верхние и нижние концевые положения.
- 17. Прикрепить раму микроподстройки. Использовать винтовые стержни, чтобы отрегулировать положение рамы относительно фальшпотолка.
- 18. Установить декоративную крышку.

Этапы установки:

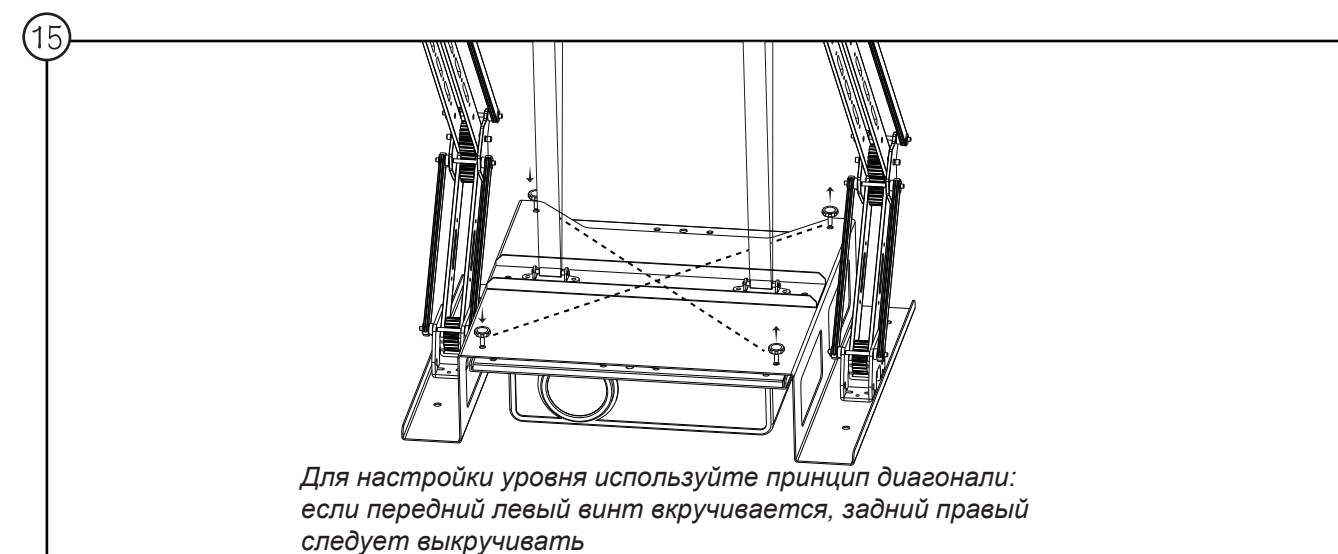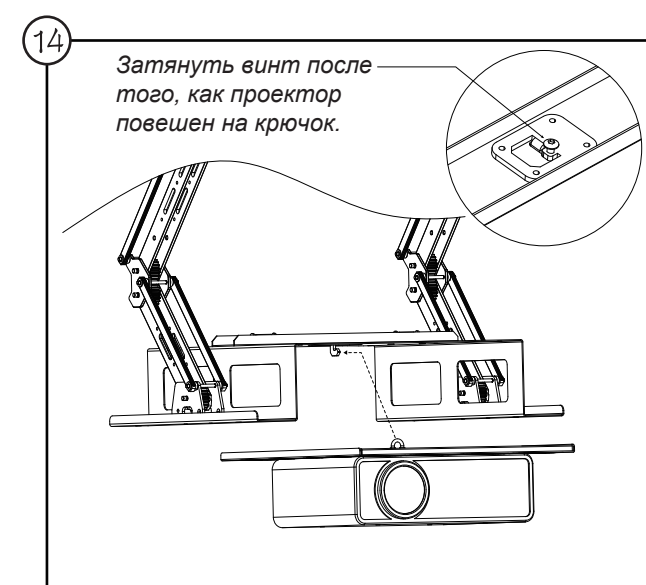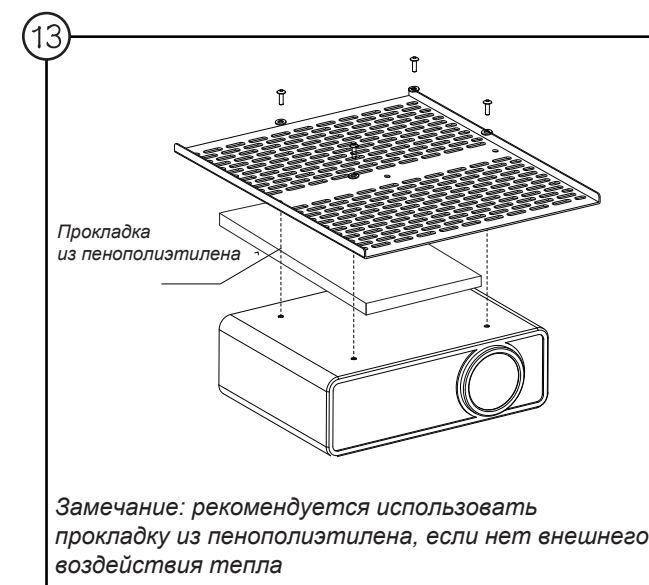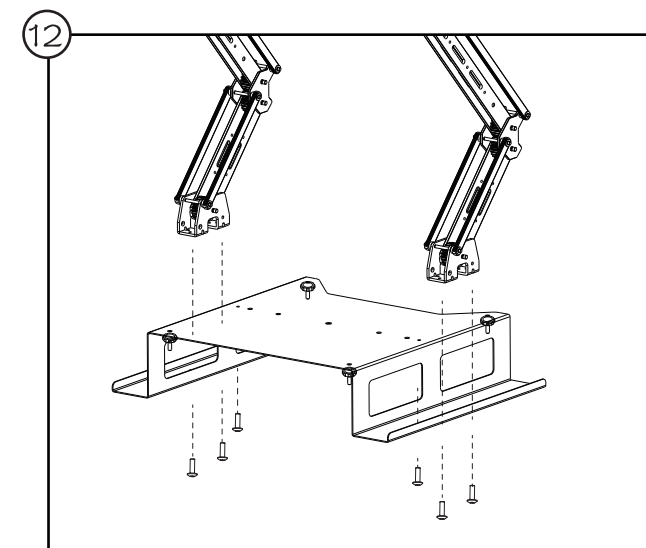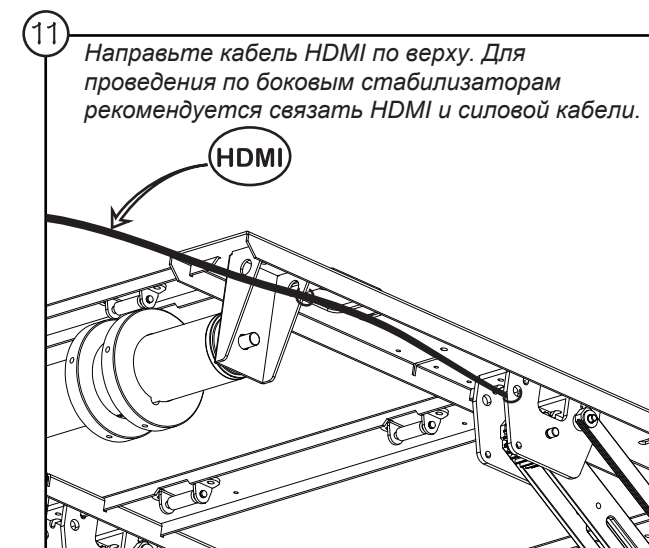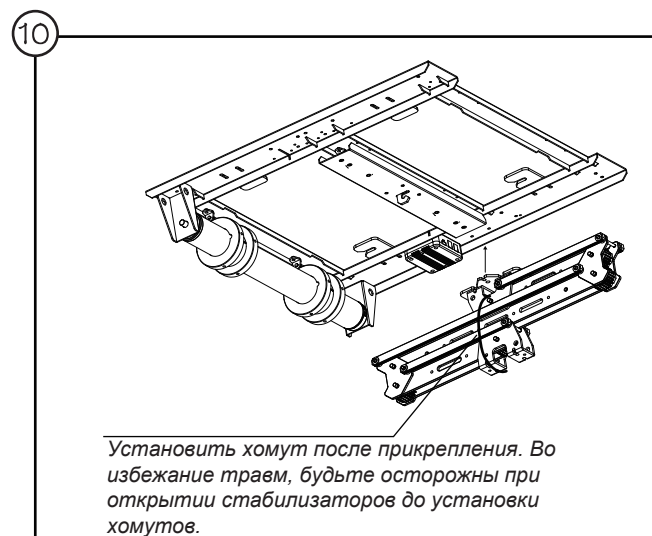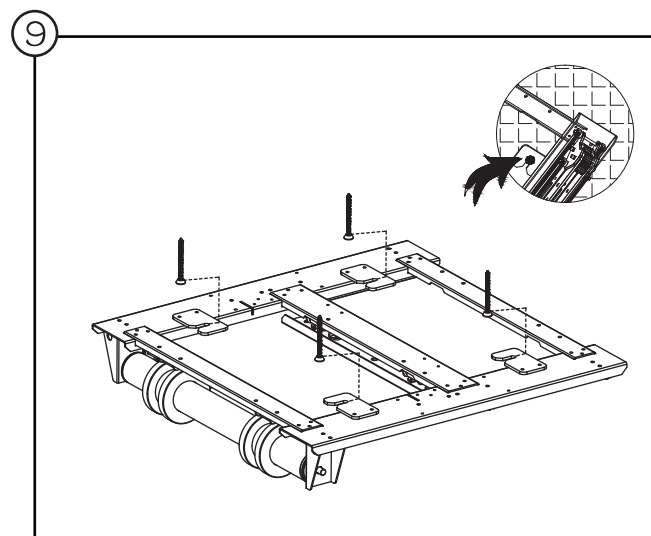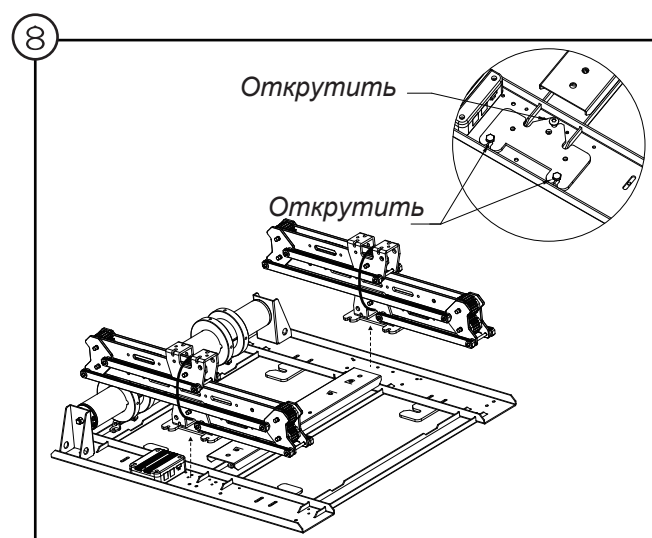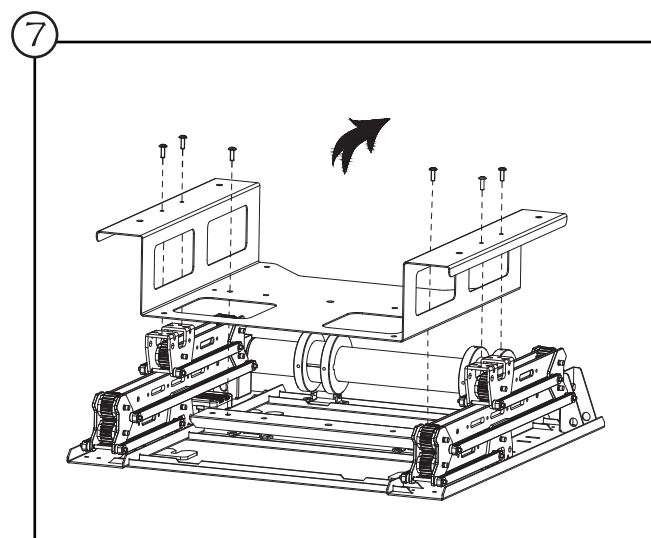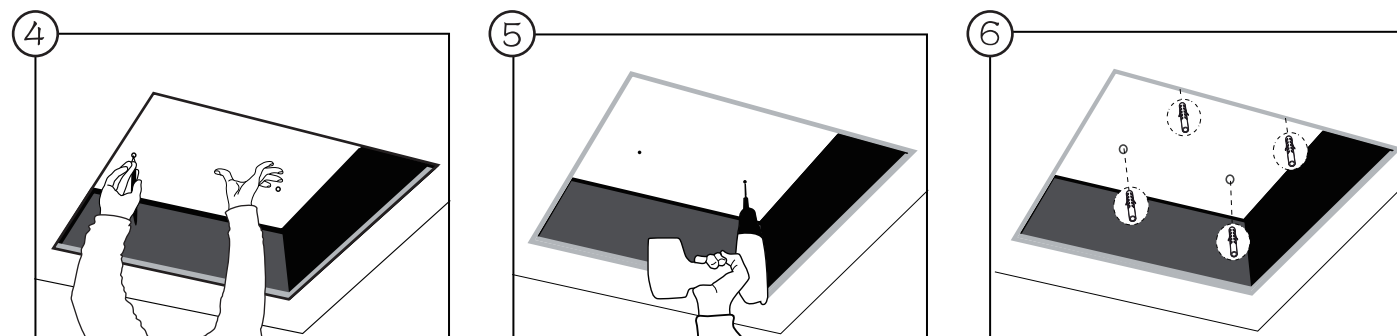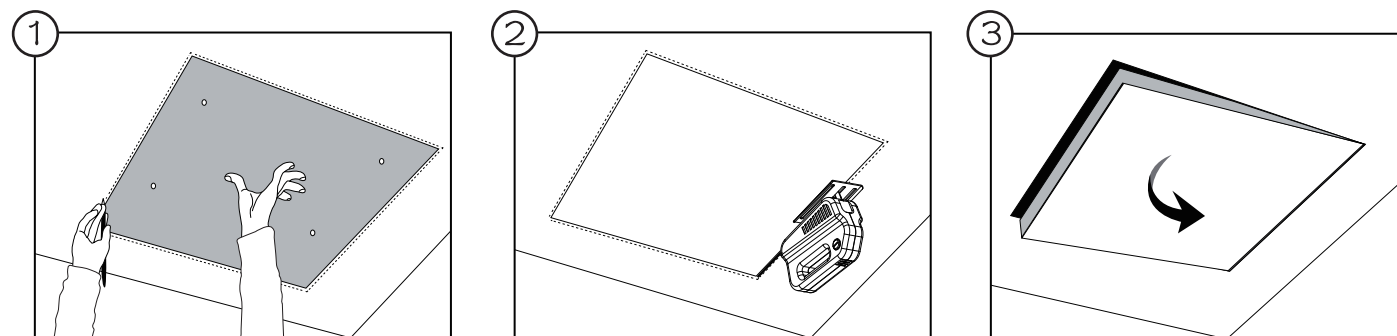

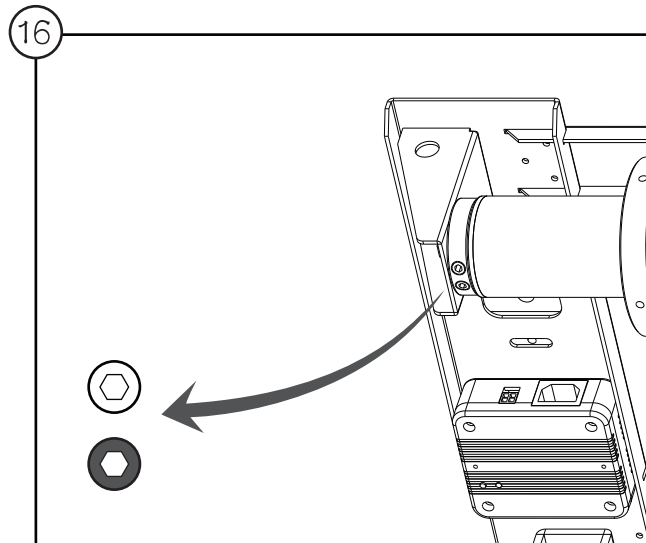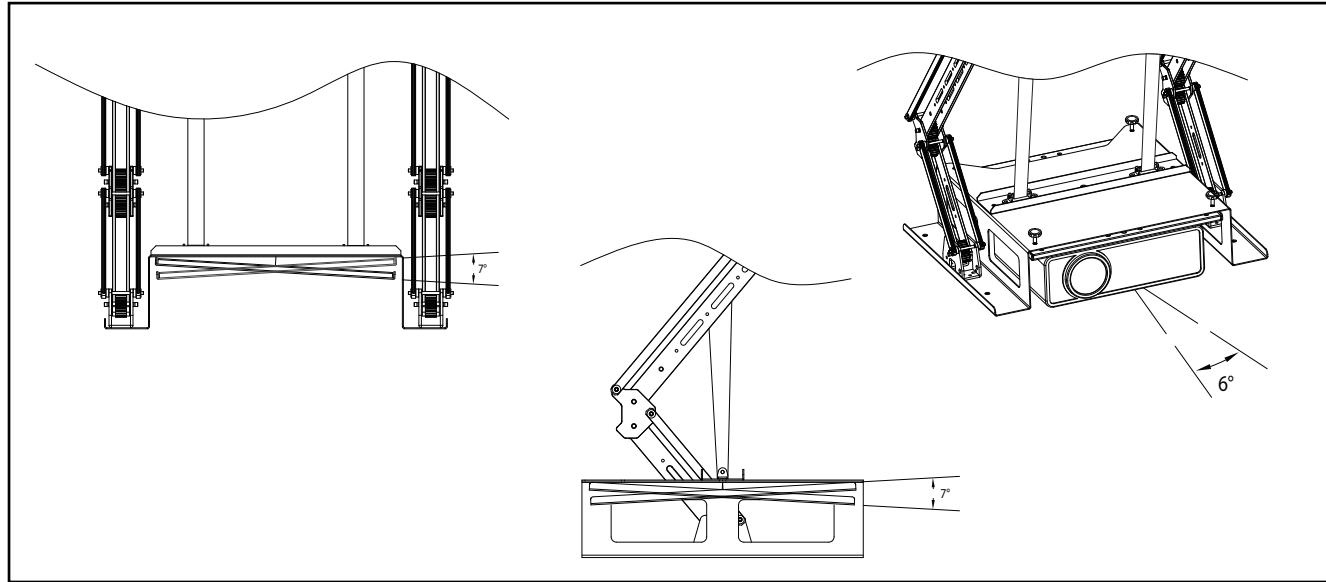

- ★ **Белый разъем - для регулировки нижнего положения**
Против часовой стрелки - увеличить длину хода вниз. По часовой стрелке - уменьшить длину хода вниз.
Внимание: Если лифт находится в крайнем нижнем положении, не поворачивать по часовой стрелке.
- ★ **Красный разъем - для регулировки верхнего положения**
Против часовой стрелки - увеличить длину хода вверх. По часовой стрелке - уменьшить длину хода вверх.
Внимание: Если лифт находится в крайнем верхнем положении, не поворачивать по часовой стрелке.

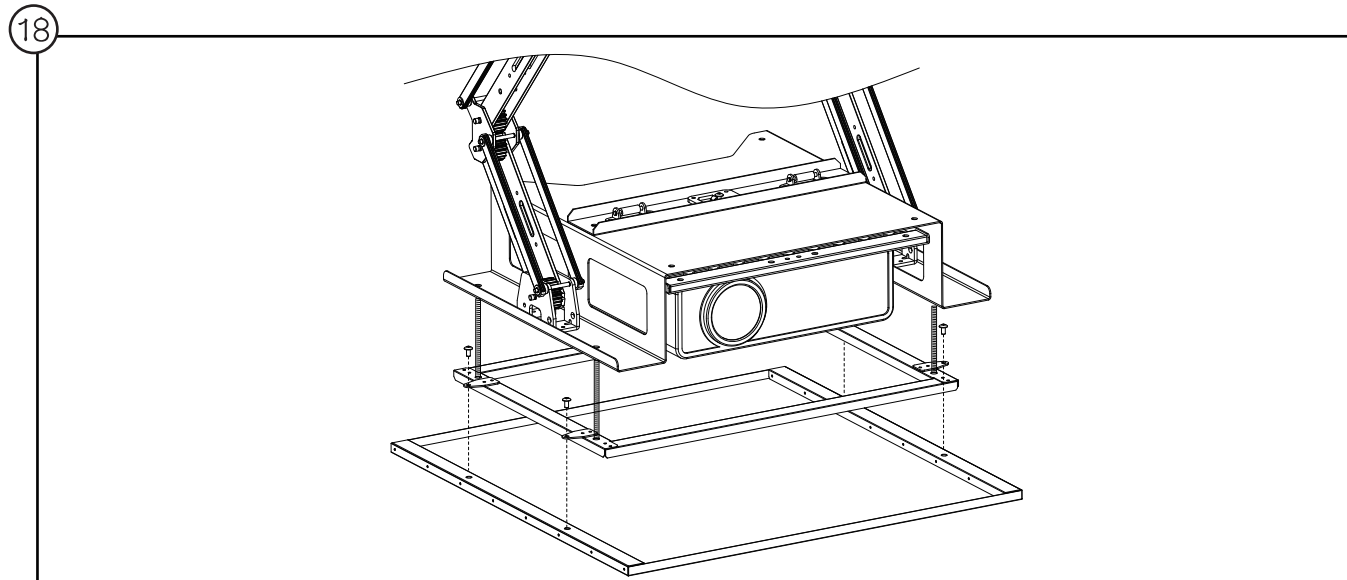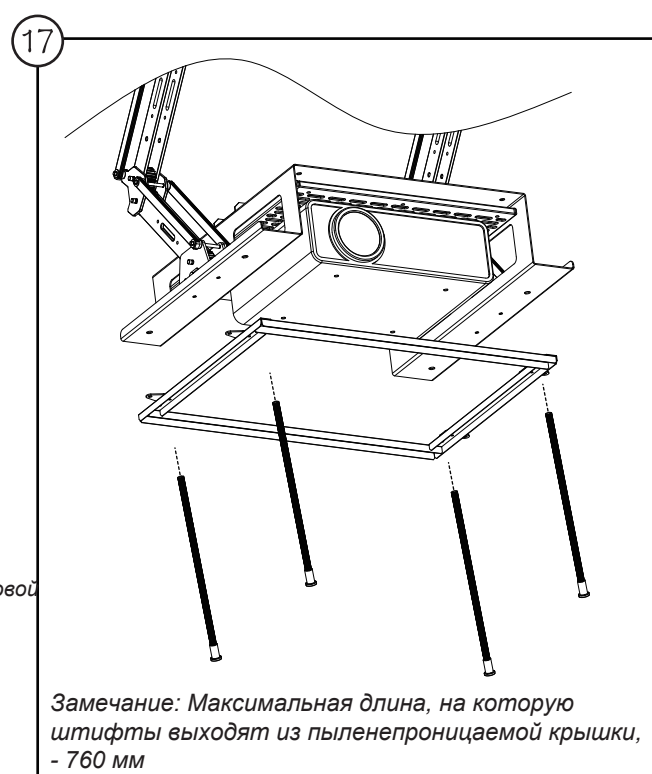

Меры предосторожности при работе с лифтом.

Пожалуйста, проделайте следующие процедуры, если лифт не работает:

1. Убедитесь, что силовой кабель подключен, и подается рабочее напряжение.
2. Не переключайте команды управления лифтом часто.
3. Остановите мотор на 15 минут, затем включите его снова и проверьте, не находится ли он в режиме защиты от перегрева. Если проблема не устранилась, свяжитесь со своим дилером для дальнейшей диагностики.
Пожалуйста, не пытайтесь разобрать лифт самостоятельно.

Устранение неисправностей:

1. Через 15 минут перерыва в работе включите лифт и проверьте, включен ли режим защиты от перегрева.
2. Проверьте оба конца силового кабеля и убедитесь, что питание подается.
3. Если питание в порядке, пожалуйста, убедитесь в целостности всех кабелей, а также в отсутствии оплавленных мест.

Система управления лифтом

